

HORIZONTALE INSTALLATIE

Belangrijk


- Alvorens de Dupont™ Plantex® RootProtector uitgerold kan worden dient de ondergrond schoon te zijn van scherpe voorwerpen.
- Creëer zo min mogelijk naden voor optimale wortelwering
- Voorkom beschadiging en plooivorming
- Bij twijfel over de inbouw of de omgeving, dient altijd een (boom)deskundige te worden geraadpleegd
- Vermijd voertuigen over de afgegraven geul

Dupont™ Plantex® op de volgende manier installeren

- Rol de Dupont™ Plantex® RootProtector uit in de afgegraven geul of sloot
- Aan het einde van de rol dient de naadverbinding / overlap met de volgende rol tenminste 50 cm te zijn
- Verbind de Dupont™ Plantex® RootProtector met butyltape of RootBarrier 1 componentenlijm (geel)
- Het maken van de naadverbinding moet zeer precies en op een schone manier uitgevoerd worden, omdat bij een niet precieze uitvoering, gevaar voor doorgroei bestaat
- Dicht de geul en druk of tril de grond aan

Dupont™ Plantex® RootProtector verbinden met butyltape

- Maak de Dupont™ Plantex® RootProtector schoon en droog
- Knik allebei de uiteinden van de Dupont™ Plantex® RootProtector om
- Verbind de Dupont™ Plantex® RootProtector op drie punten, zoals aangegeven op de tekening
- Druk de uiteinden goed aan

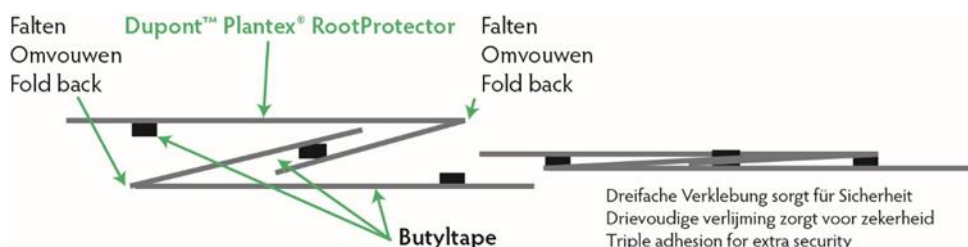

*Alleen getest op boomwortels.